

12V MOTEUR POUR RAIL DE TENTURE


MODE D'EMPLOI

YES·DECORATION


Voir la vidéo ici



Introduction

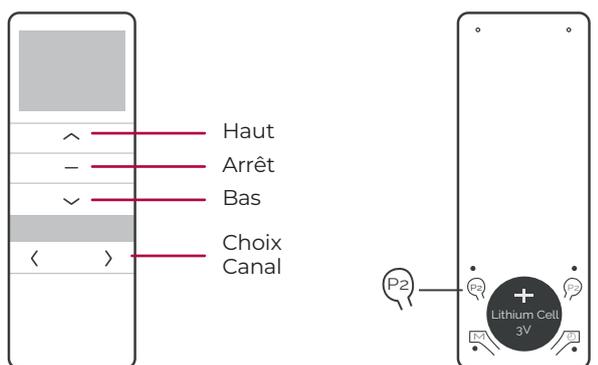


i Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers "résoudre un problème" (pg 3).

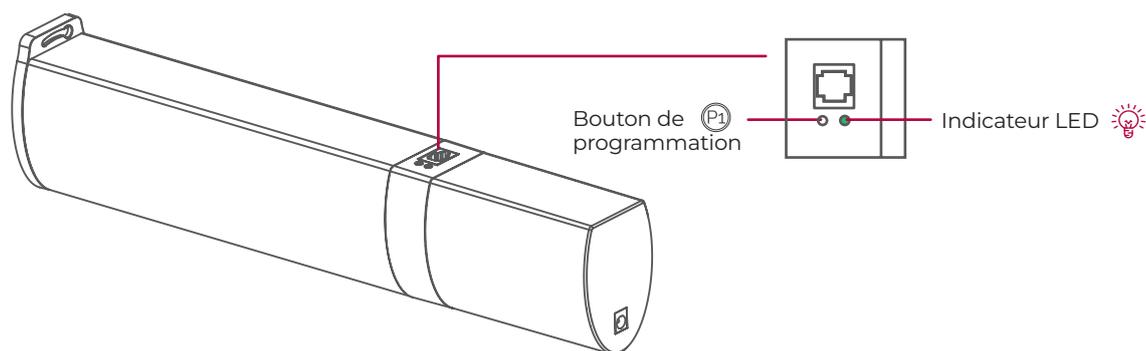

Mode d'emploi court

étape 1

Connecter la première télécommande

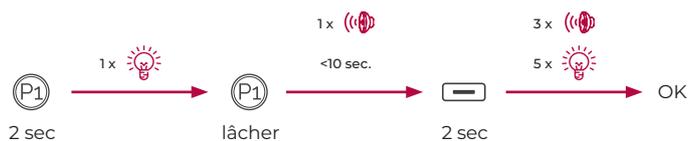

étape 2
Programmer fins des courses



* Laissez le rideau courir jusqu'aux extrémités. Le moteur détecte et mémorise automatiquement les fins de courses.

Optionnel

étape 1
Modifier les fins de courses


1.1 Modifier fin de course



1.2 Modifier fin de course



étape 2
Ajuster le sens de l'enroulement

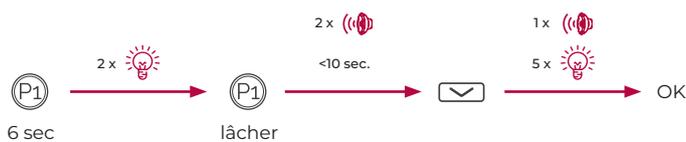

Attention ! En changeant le sens de rotation les fins de courses sont supprimés du moteur. Suivez de nouveau étape 2: programmer fins de courses.

étape 3

Position favorite ★

3.1 Installation




3.2 Allez jusqu'à la position favorite



étape 4


Connecter/retirer télécommande/canal supplémentaire

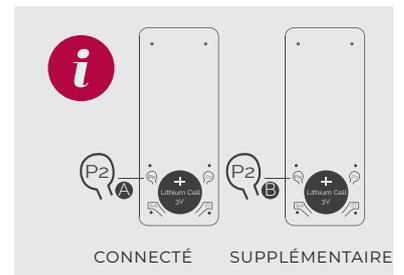

Résoudre un problème

étape 1

Reset du moteur

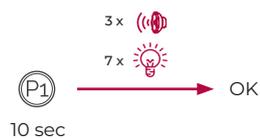

Après le reset du moteur vous devez de nouveau parcourir le mode d'emploi court.