

12V moteur à batterie

pour stores à bandes horizontales en alu et bois
50 mm, stores enrouleurs et stores américains


YES·DECORATION

Voir la
vidéo ici



MODE D'EMPLOI



Introduction

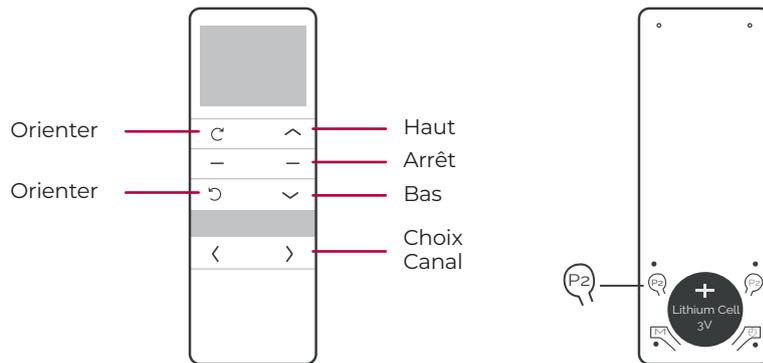


Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers "résoudre un problème" (pg 3).



Avant le premier usage, il est nécessaire de charger le moteur à piles complètement.

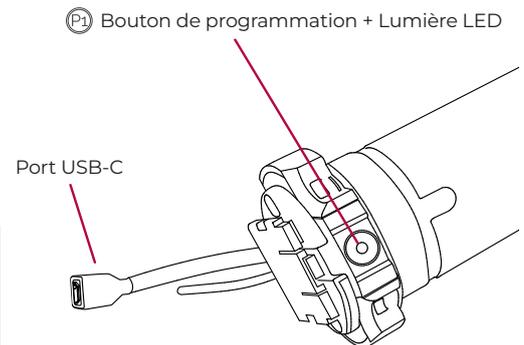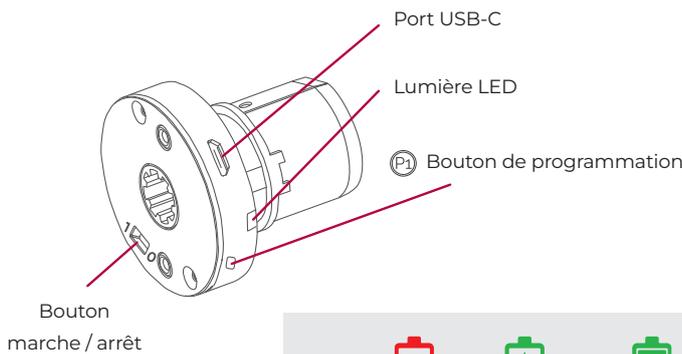

Connecter le produit avec la télécommande

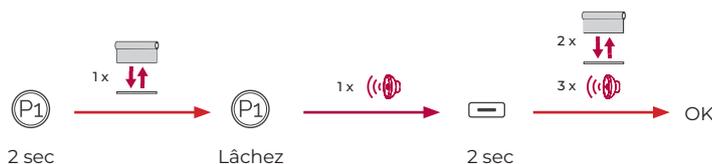

D'abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal.



Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir poussé P1.


Optionnel

Ajuster les fins de courses



1.1 Fin de course en haut



1.2 Fin de course en bas

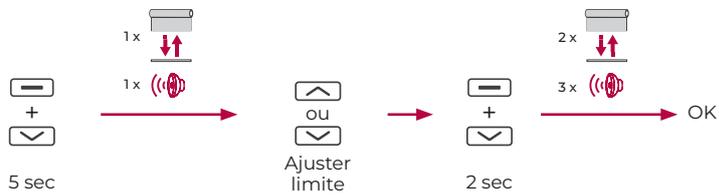


Connecter/supprimer télécommande/canal supplémentaire

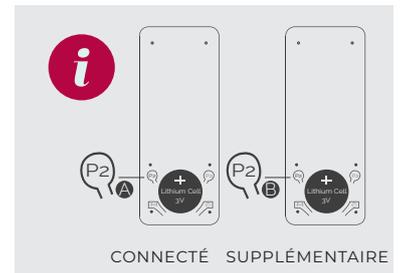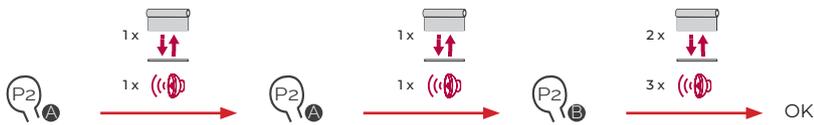

Position favorite ★


3.1 Installation

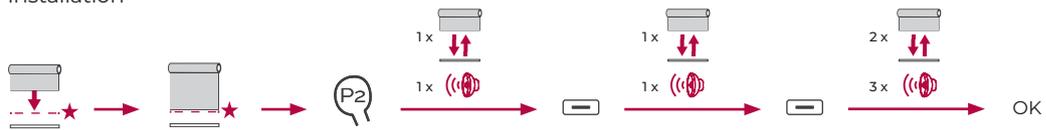

3.2 Allez jusqu'à la position favorite



Activer/désactiver le mode 'pas à pas'

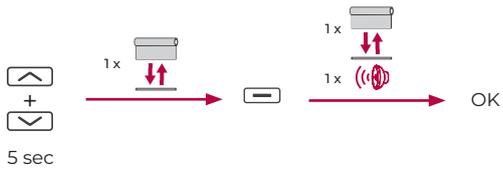

Vous pouvez orienter parfaitement vos lamelles vénitiennes avec le mode 'pas à pas'.


Résoudre un problème



Si vous optez de faire un reset du moteur vous devez parcourir tous ces étapes une par une.

étape 1

Reset du moteur

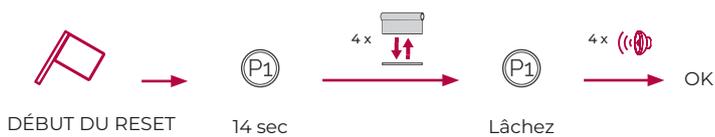

Attention! Éloignez le système des fins de courses avant de faire le reset.

étape 2

Connecter la première télécommande



D'abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal.



Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir poussé P1.

étape 3


Contrôler/ajuster le sens de l'enroulement.



étape 4

Installer les fins de courses

4.1 Fin de course en haut

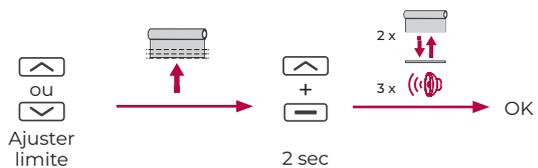

Attention! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

4.2 Fin de course en bas

