

230V MOTEUR POUR TÉLÉCOMMANDE

pour stores à bandes horizontales en alu et bois 50 mm, stores enrouleurs et stores américains

YES·DECORATION

Voir la vidéo ici



MODE D'EMPLOI





Nous recommandons de faire installer nos produits électriques par un professionnel.




Le moteur est déjà réglé. Vous devez seulement connecter le moteur au réseau électrique et lier les produits avec la télécommande.

Introduction

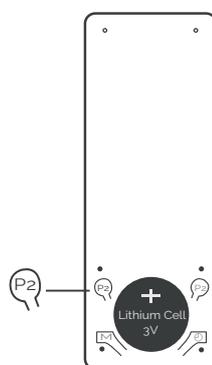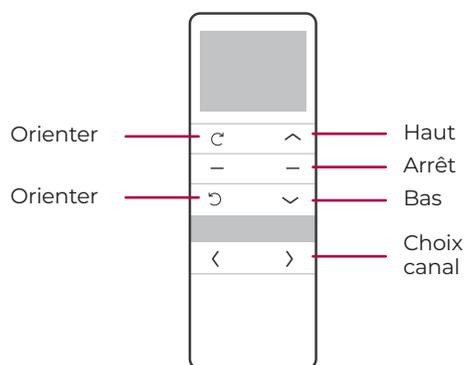

P1 Bouton de programmation

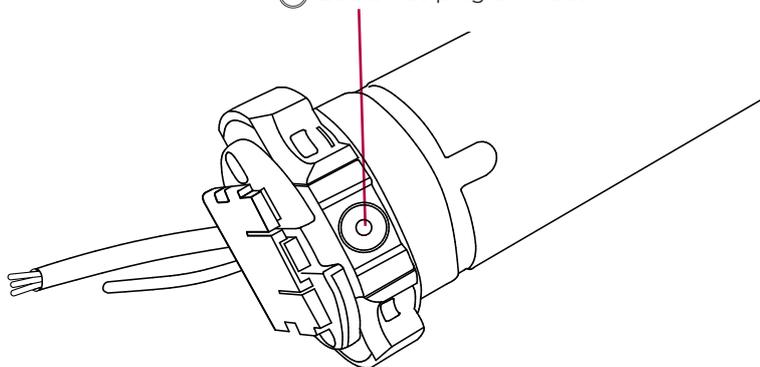


Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers "résoudre un problème" (pg 3).

Connecter à l'électricité



Attention! Ne branchez pas les moteurs en même temps, mais un par un.

Connecter le produit avec la télécommande

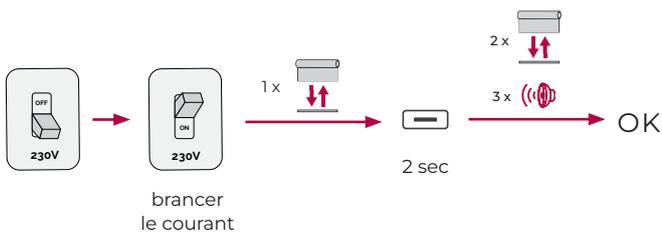

Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir brancher le courant/ avoir poussé P1.



Méthode alternative




D'abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal.


Optionnel

Ajuster les fins de courses



1.1 Fin de course en haut

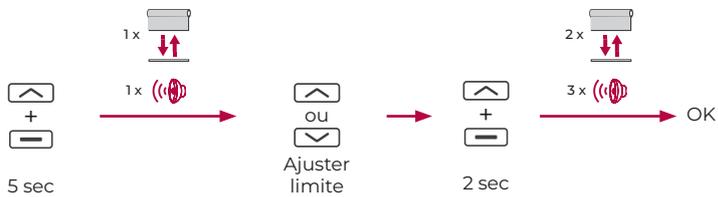


1.2 Fin de course en bas

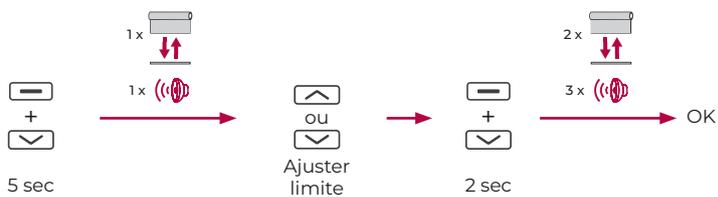

Connecter/retirer télécommande/canal supplémentaire

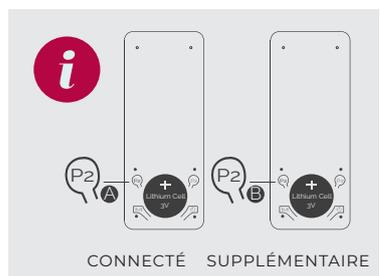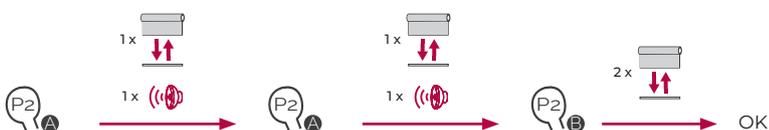


Activer/désactiver le mode 'pas à pas'

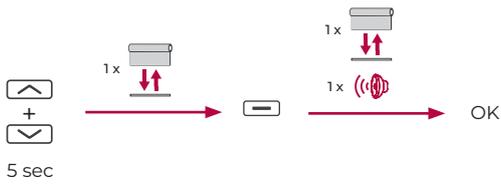


Vous pouvez orienter parfaitement vos lamelles vénitiennes avec le mode 'pas à pas'.

Position favorite ★

4.1 Installation

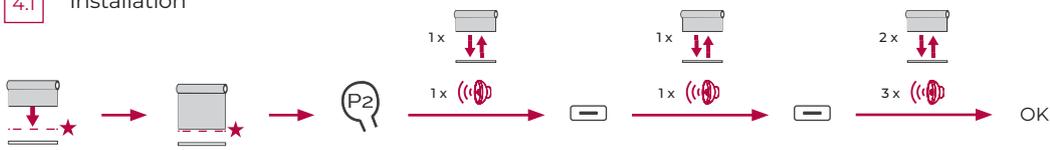

4.2 Allez jusqu'à la position favorite




Résoudre un problème



Si vous optez de faire un reset du moteur vous devez parcourir tous ces étapes une par une.

étape 1


Reset du motor

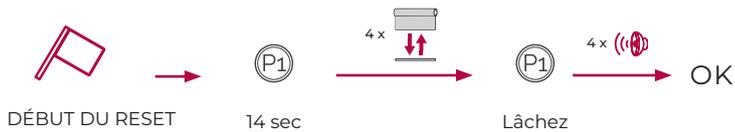

Attention ! Éloignez le système des fins de courses avant de faire le reset.

étape 2

Connecter la première télécommande

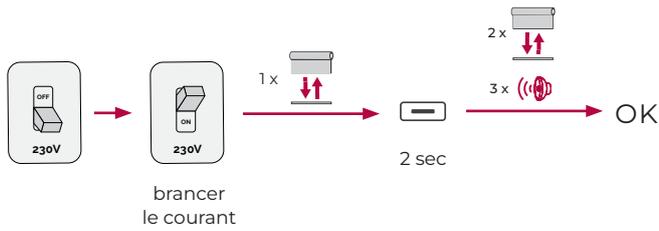

Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir brancher le courant/ avoir poussé P1.



Méthode alternative



D'abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal.

étape 3


Contrôler/ajuster le sens de l'enroulement



étape 4

Installer les fins de courses

4.1 Fin de course en haut

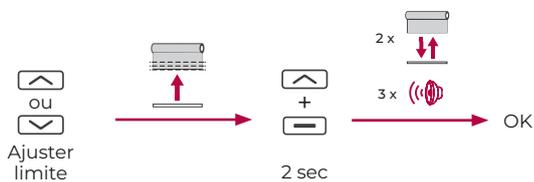

Attention ! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

4.2 Fin de course en bas

